

テープ内装ABS用＜4点止め＞

SY

SY特大


SYC

この説明書はディックヘルメット内装材の組立て方を表していますので商品の取扱いには商品付属の「保護帽の取扱説明書」を必ずお読みください。



警告

- 衝撃吸収ライナー（発泡スチロール製）が入っている商品の場合は、組立てる前にライナーの前後を間違えないように必ず帽体に入れてください。
- 組立て部品は全てメーカー指定のものを必ず使用して下さい。

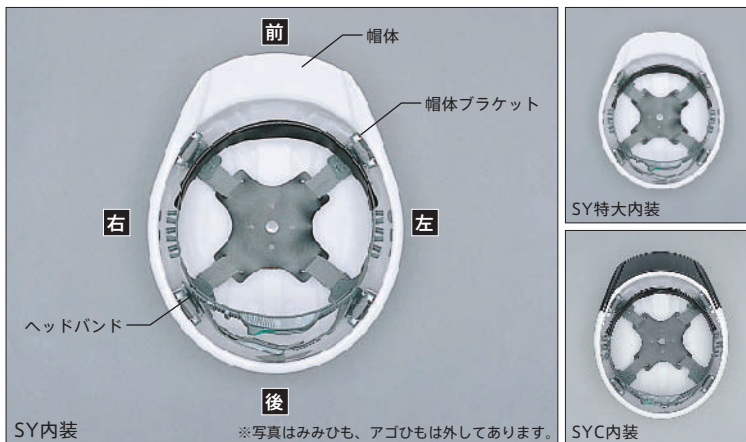

対応する帽体名一覧


SY内装

SYA、SYA-V、SY-C、
AG-05、AG-05S


SY特大内装

SYA-II特大


■SY内装、SYC内装

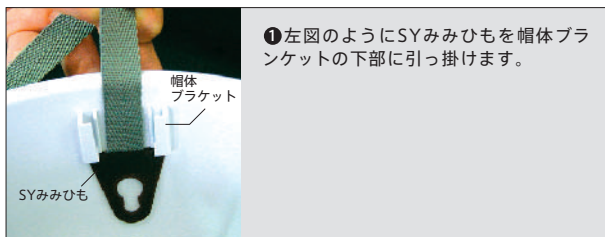


- ① 左図のようにSYみみひもを帽体ブラケットの下部に引っ掛けます。

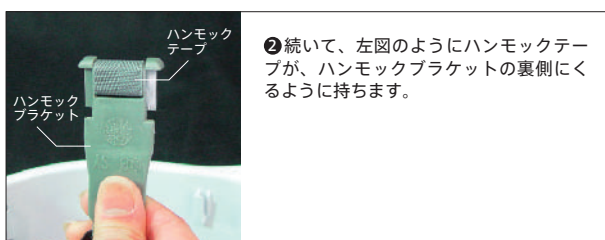

- ② 続いて、左図のようにハンモックテープが、ハンモックブラケットの裏側にくるように持ちます。

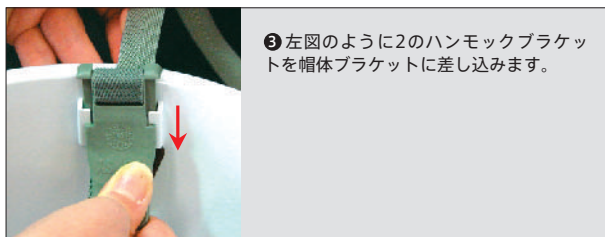


- ③ 左図のように2のハンモックブラケットを帽体ブラケットに差し込みます。

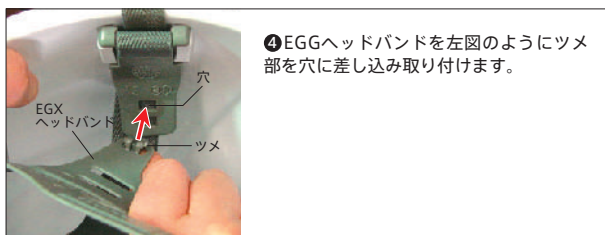

- ④ EGGヘッドバンドを左図のようにツメ部を穴に差し込み取り付けます。

■SY特大内装

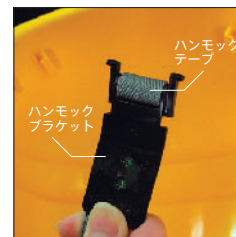


- ① SYA-II 特大の場合は、左図のようにハンモックテープがハンモックブラケットの裏側にくるように持ちます。



- ② 続いて左図のようにプロテクターをハンモックブラケットの下側になるように重ね合わせます。



- ③ SYみみひもを帽体ブラケットの下部に引っ掛け、2のプロテクターとハンモックブラケットを合わせたものを差し込み取り付けます。

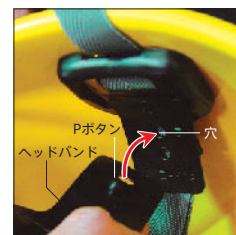

- ④ ヘッドバンドに取り付けられているPボタン部をハンモックブラケットの穴に差し込み取り付けます。